Antec 25
A Quarter Century of Quality and Innovation

P280

Manuale dell’utente

P280 manuale dell’utente

Congratulazioni per l’acquisto del case Antec P280!

Sofisticato e evoluto, il P280 massimizza la facilità di assemblaggio, l’esperienza di Quiet Computing™ e tutte le caratteristiche di prestazioni della serie Performance One di Antec. Questo cabinet di qualità superiore è dotato di tutte le funzionalità necessarie a massimizzare la vostra esperienza quotidiana di utilizzo del PC: dalle paratie e sistemi di montaggio dei dischi ottimizzati per il Quiet Computing™, sino alla gestione evoluta dei cablaggi con ampi fori dotati di protezioni in gomma e abbondante spazio dietro il supporto della scheda madre. Il P280 è in grado di ospitare schede madri in formato sino a XL-ATX e dispone di 9 slot di espansione che vi permettono di installare sino a 4 schede grafiche con lunghezza sino a 330 mmm. Grazie poi all’installazione facilitata senza attrezzi delle unità ottiche, alla facilità di accesso e manutenzione dei filtri aria, alle due porte USB 3.0 frontali e al prezzo conveniente, il P280 rappresenta la scelta ideale per chi desidera un cabinet evoluto in grado di resistere nel tempo come base stabile per ogni futura configurazione.

Il P280 non include l'alimentatore. È necessario scegliere un alimentatore compatibile con i componenti hardware utilizzati e che includa cavi di alimentazione sufficientemente lunghi da raggiungere la scheda madre e le periferiche. Consigliamo quindi di utilizzare alimentatori Antec delle serie High Current Gamer, High Current Pro o EarthWatts per disporre di un prodotto conforme alle più recenti specifiche ATX che garantisca la massima compatibilità con il vostro hardware ed evolute funzioni di risparmio energetico.

I prodotti Antec vengono continuamente perfezionati e migliorati per offrire sempre la massima qualità. È possibile che il telaio acquistato sia lievemente diverso da quello illustrato nel presente manuale. Non si tratta di un errore, ma semplicemente di un miglioramento. Tutte le funzioni, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel manuale rispecchiano esattamente le caratteristiche del prodotto alla data della pubblicazione. (15 novembre 2011)

Dichiarazione di non responsabilità

Questo manuale deve essere considerato solo una guida per il case Antec. Per istruzioni più complete sull'installazione di scheda madre e periferiche, vedere i manuali per l'utente di tali componenti.

Sommario

Sezione 1: Introduzione

1.1 Panoramica introduttiva sul P280.....5
1.2 Specifiche del P280.....6
1.3 Viti incluse.....6
1.4 Prima di iniziare.....7

Sezione 2: Installazione dei componenti

2.1 Preparazione.....9
2.2 Installazione della scheda madre.....9
2.3 Installazione di un sistema a liquido della serie KUHLER H_2O.....11
2.4 Installazione dell'alimentatore.....12
2.5 Installazione delle unità da 5,25" 13
2.6 Installazione delle unità interne da 2,5".....14
2.7 Installazione delle unità interne da 3,5".....14
2.8 Sistema di gestione dei cablaggi.....16

Sezione 3: Pannello frontale

3.1 USB 2.0.....18
3.2 USB 3.0.....18
3.3 Porte AC'97 / HD Audio.....19
3.4 Connettori dei pulsanti di accensione / Reset / LED di attività degli HDD.....19
3.5 Modificare i connettori per la scheda madre.....20

Sezione 4: Sistema di raffreddamento

4.1 Ventole incluse.....22
4.2 Ventole opzionali.....22
4.3 Filtri aria.....24

Sezione 1

Introduzione

1.1 Panoramica introduttiva sul P280

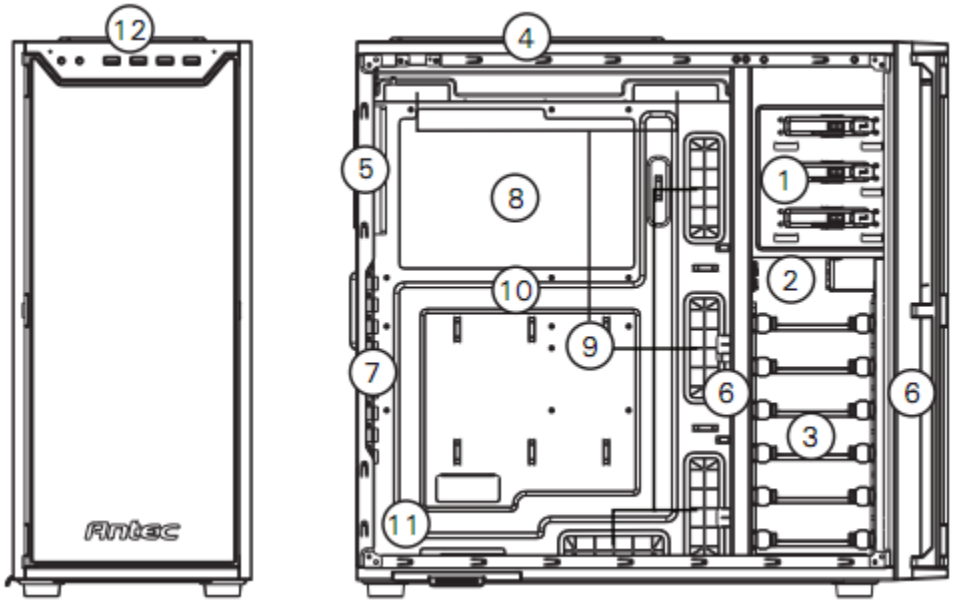

1. 3 vani da 5,25” con installazione tool-less
2. 2 vani da 2.5” (dedicati)
3. 6 vani da 3,5” / 2,5”
4. 2 ventole superiori TwoCool™ da 120 mm
5. 1 ventola posteriore TwoCool™ da 120 mm
6. Vano per 2 ventole interne da 120 mm (opzionali)
   Vano per 2 ventole frontali da 120 mm (opzionali)
7. 9 slot di espansione
8. Scasso per la CPU
9. Fori per il passaggio dei cavi
10. Vassoio per la scheda madre: XL-ATX, Standard ATX, microATX o Mini-ITX
11. Vano per l’alimentatore / filtro aria per l’alimentatore
12. Porte frontali (USB 3.0, USB 2.0, Audio I/O)

1.2 Specifiche del P280

Formato	Super Mid-Tower
Colore	Nero con frontale in alluminio
Dimensioni	20,7” (A) x 9,1” (L) x 22,1” (P) 526 mm (A) x 231 mm (L) x 562 mm (P)
Peso	22,3 lbs / 10,2 kg
Raffreddamento	- 2 ventole superiori TwoCool™ da 120 mm - 1 ventola posteriore TwoCool™ da 120 mm - 2 vani interni per ventole da 120 mm (opzionali) - 2 vani frontali per ventole da 120 mm (opzionali)
Vani periferiche	- 3 x 5,25” tool-less - 6 x 3,5” / 2.5” - 2 x 2,5” (dedicati)
Slot di espansione	9: supporto sino a NVIDIA® SLI® a tre vie, AMD CrossFireX™
Scheda madre	XL-ATX [13,6” x 10,3” (345 mm x 262 mm)], Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Pannello frontale	- 2 x USB 3.0 con connettore interno per scheda madre - 2 x USB 2.0 - Audio In/Out - Pulsanti di accensione e Reset collocati sul pannello superiore

1.3 Viti incluse

Nel seguito un inventario delle viti fornite a corredo con le relative indicazioni di utilizzo:

A. Viti per fissare l’alimentatore (4)
B. Distanziali per la scheda madre (4 inclusi, 6 preinstallati)
C. Viti per fissare la scheda madre (10)
D. Viti opzionali per unità da 5,25” / e per i vani dedicati da 2,5” (6)
E. Viti per le slitte da 3,5” (25)
F. Viti per le slitte da 2,5” (8)
G. Viti per fissare le ventole frontali (4)
H. **Non presenti in figura**: fascette per la gestione dei cablaggi (6)

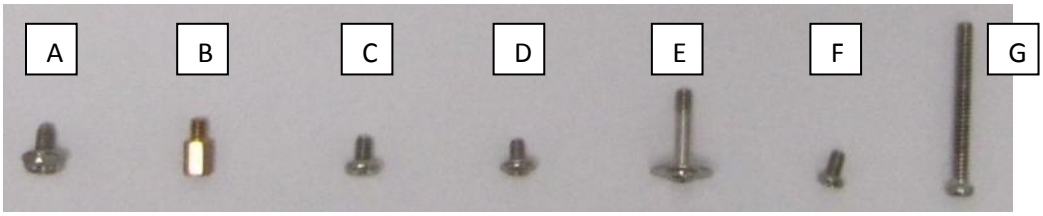

1.4 Prima di iniziare

Per essere sicuri che la vostra esperienza di assemblaggio con il vostro nuovo P280 sia totalmente soddisfacente vi preghiamo di considerare i seguenti suggerimenti:

- Mentre lavorate all'interno del P280 posizionatelo su una superficie piana e stabile. Assicuratevi che il piano di lavoro sia pulito, funzionale e privo di polvere.

- I case Antec hanno tutte lamiere arrotondate per minimizzare la possibilità di tagli alle mani. Nonostante ciò utilizzate sempre la massima cautela e attenzione quando lavorate all'interno del case. Vi consigliamo caldamente di eseguire i lavori con calma e attenzione. Evitate la fretta e le disattenzioni.

- Maneggiate i componenti con cautela. Non toccate le parti non schermate o i contatti elettrici. Maneggiate le schede grafiche, la scheda madre e i componenti dotati di piedini come la CPU prendendoli sempre ai bordi.

- Per evitare scariche elettrostatiche assicuratevi di toccare periodicamente una superficie metallica non dipinta (tipo un connettore o una vite sul retro del computer) o utilizzate un braccialetto antistatico.

- Prima di fissare un connettore assicuratevi che entrambe le estremità siano allineate e orientate correttamente. I piedini piegati possono essere difficili da riparare e potrebbero comportare la necessità di sostituire l'intero connettore.

- Questo manuale non copre l'installazione della CPU, memoria, o delle schede di espansione. Vi preghiamo quindi di fare riferimento al manuale della vostra scheda madre per le istruzioni specifiche. Prima di procedere consultate inoltre il manuale del dissipatore della CPU per verificare che non sia necessario effettuare qualche operazione prima del montaggio della scheda madre.

- Non sedetevi sul vostro nuovo cabinet. Nonostante sia realizzato in acciaio robusto con rinforzi interni, non è progettato per sostenere il peso di un adulto e si potrebbe piegare.

- Ricordatevi di utilizzare il giusto attrezzo per ogni passaggio. Non utilizzate cacciaviti improvvisati come monete, coltelli o unghie in quanto potrebbero danneggiare le viti e anche causarvi delle ferite. Non utilizzate le unghie per separare i bordi o sollevare le paratie del telaio in quanto vi potreste ferire o rovinare la verniciatura.

Sezione 2

Installazione dei componenti

2.1 Preparazione

Posizionate il case in verticale su una superficie piana e stabile con la parte posteriore (PSU e slot di espansione) rivolta verso di voi. Per rimuovere i pannelli laterali svitate prima le viti.

Nota: riponete i pannelli e le viti in un posto sicuro e facilmente accessibile.

Rimuovete i pannelli prendendoli sul lato posteriore, in alto e in basso, e facendoli ruotare verso l'esterno. Non tirate i pannelli verso il retro del case.

Rimuovete i pannelli prendendoli sul lato posteriore, in alto e in basso, e facendoli ruotare verso l'esterno

ATTENZIONE: Non utilizzate le unghie per separare i bordi o sollevare le paratie del telaio in quanto vi potreste ferire o rovinare la verniciatura.

2.2 Installazione della scheda madre

Prima di procedere:

Consultate il manuale del dissipatore della CPU per verificare che non sia necessario effettuare qualche operazione prima del montaggio della scheda madre.

Verificate di disporre della mascherina di I/O corretta per la vostra scheda madre. Se quella fornita con il case non è adeguata rivolgetevi al produttore della vostra scheda madre per ottenere quella giusta.

Verificate di disporre della mascherina di I/O corretta.

Il P280 dispone di sei distanziali per la scheda madre preinstallati. Il posizionamento rispecchia quello della schede ATX standard ma possono essere riposizionati per ospitare diversi altri formati.

1. Allineate la scheda madre con i fori per i distanziali del vassoio e ricordatevi, o segnate, quali sono quelli allineati.
2. Installate i distanziali necessari e posizionate la scheda madre.

Installate i distanziali per la scheda madre allineandola con i fori presenti sul vassoio.

ATTENZIONE

Ricordatevi di rimuovere qualunque distanziale non utilizzato. Potrebbero venire a contatto con il retro della scheda madre e elettrificare il case o causare un corto circuito.

3. Fissate la scheda madre ai distanziali utilizzando le viti fornite a corredo del P280.

Fissate la vostra scheda madre ai distanziali utilizzando le viti fornite a corredo del P280.

2.3 Installazione di un sistema a liquido della serie KUHLER H_2O

I seguenti passaggi illustrano l'installazione di un sistema di raffreddamento a liquido Antec della serie KUHLER H_2O (620 / 920). Per qualsiasi altro dissipatore per CPU vi preghiamo di attenervi alle indicazioni fornite dal manuale di istruzioni del produttore.

Attenzione:
Verificate che il socket della CPU della vostra scheda madre sia compatibile con il KUHLER H_2O. Il KUHLER H_2O 620 / 920 è compatibile con i seguenti socket:

Intel® LGA 1155 / 1156 / 1366 / 2011*
AMD® AM2 / AM3 / AM2+ / AM3+ / FM1

*il modello in vostro possesso potrebbe non contenere l'adattatore per il socket LGA 2011. Per entrare in possesso di questo adattatore vi invitiamo a contattare il supporto clienti Antec (tutti i dettagli alla fine del manuale).

**Fate attenzione a installare il KUHLER H_2O in modo che i terminali dei tubi posizionati sul radiatore siano in basso.

1. Rimuovete la ventola posteriore: scollegate il connettore di alimentazione dall'hub di alimentazione delle ventole (sopra la ventola).

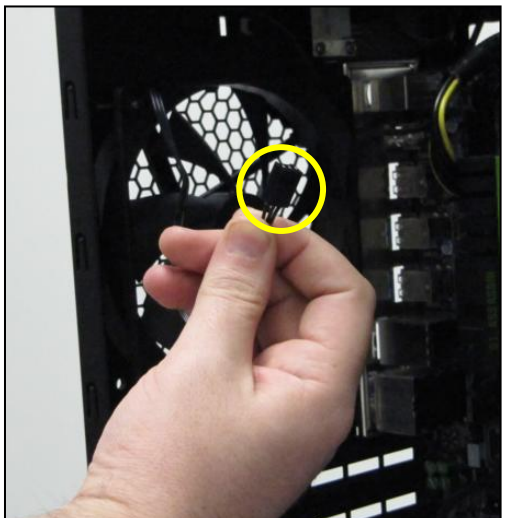

Scollegate il connettore di alimentazione a 3 pin.

2. Rimuovete le viti di fissaggio mentre sorreggete la ventola con l'altra mano.

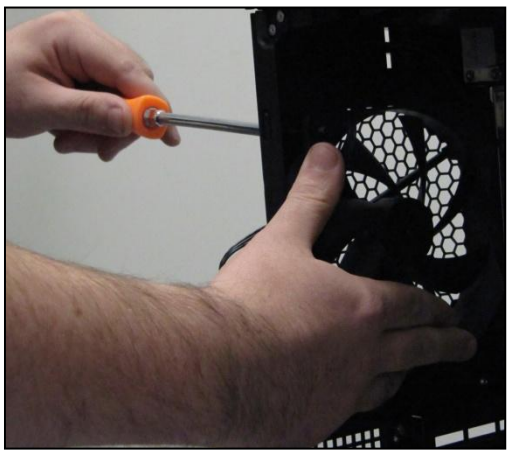

Rimuovete le viti per smontare la ventola.

3. La preparazione della backplate per il KUHLER H_2O dipende dal socket della vostra CPU. Vi invitiamo consultare la guida di installazione del KUHLER H_2O ai seguenti link http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=Mjc2OCYxNw== (KUHLER H_2O 620) o http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzA0MzcwJjE3 (KUHLER H_2O 920) per maggiori informazioni.

4. Preparate l'anello di ritenzione in base al socket della vostra CPU.

5. Completate l'installazione secondo le istruzioni del KUHLER H_2O.

2.4 Installazione dell'alimentatore

1. Con il case in verticale posizionate l'alimentatore come da illustrazione sulla destra.
2. Spingete l'alimentatore sul retro del case e allineate i fori di fissaggio.
3. Fissate l'alimentatore al telaio utilizzando le viti in dotazione.

***Vedere la Sezione 4.3 per la rimozione del filtro aria dell'alimentatore.*

Fissate l'alimentatore utilizzando le viti in dotazione.

2.5 Installazione delle unità da 5,25”

Per installare un’unità da 5,25” dovete rimuovere il pannello laterale e aprire quello frontale. Per la rimozione del pannello laterale vi preghiamo di fare riferimento alla Sezione 2.1.

1. Dopo aver rimosso il pannello laterale spingete la cover del vano frontale fuori dalla sua sede.
2. Inserite l’unità da 5,25” attraverso la parte frontale e spingete finché non sarà allineata al pannello frontale. Sentirete uno scatto e l’unità sarà bloccata in posizione.
3. Nel caso il blocco avvenisse prima che l’unità sia completamente inserita tirate la leva all’interno del telaio verso di voi e spingete ulteriormente l’unità.

A

Cominciate le operazioni a prendo la paratia frontale.

B

Ricordatevi di rimuovere anche il pannello laterale (consultate la Sezione 2.1 per maggiori informazioni)

C

Fate scorrere l’unità finché non è allineata con il frontale.

(Fate riferimento alla figura, punto 3, se dovete posizionare l’unità più avanti o indietro

2.6 Installazione delle unità interne da 2,5”

Nel P280 ci sono due vani dedicati a unità da 2,5”. Per installare i dischi:

1. Con il pannello laterale aperto inserite l’unità nel vano finché i fori di fissaggio non sono allineati.
2. Fissate l’unità con le viti fornite in dotazione (D nella Sezione 1.3).

Inserite l’unità nel vano finché i fori di fissaggio non sono allineati.

Fissate l’unità con le viti fornite in dotazione

2.7 Installazione delle unità interne da 3,5” / 2,5”

Il P280 dispone di sei vani per dischi compatibili sia con unità da 3,5” che con quelle da 2,5”.

Per installare un disco da 3,5”:

1. Rimuovete una slitta premendo le sue estremità verso l’interno e sfilandola dalla sua sede.
2. Posizionate il disco da 3,5” sulla slitta allineando i fori di montaggio con gli smorzatori in silicone.
3. Utilizzando le viti per unità da 3,5” (E in Sezione 1.3), fissate il disco alla slitta. Vi consigliamo di utilizzare le mani per posizionare correttamente le viti nei fori di fissaggio del disco e in seguito di utilizzare un cacciavite per fissare l’unità in modo sicuro. **Non stringete eccessivamente le viti** in quanto ridurreste la capacità degli smorzatori di smorzare le vibrazioni.

Utilizzate le mani per posizionare correttamente le viti nei fori di fissaggio.

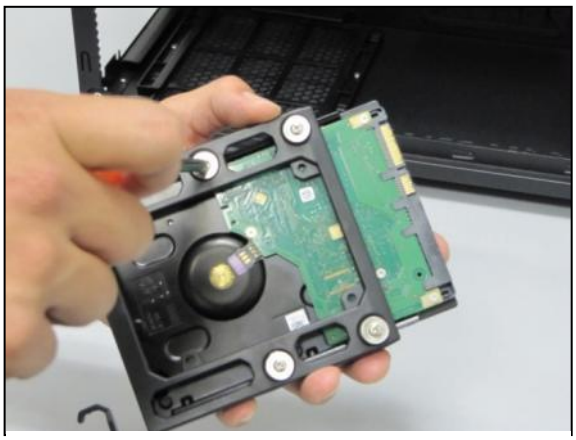

Serrate le viti per fissare il disco in modo sicuro.

4. Ora che il disco è fissato sulla slitta stringetene le estremità e infilatela nel vano scelto. Spingetela finché non sentirete un click che ne segnala il corretto ancoraggio.

Spingete la slitta finché non sentirete un click.

Per installare un disco da 2,5”:

1. Rimuovete una slitta premendo le sue estremità verso l’interno e sfilandola dalla sua sede.
2. Posizionate il disco da 2,5” sulla slitta allineando i fori di montaggio con quelli della slitta.
3. Utilizzando le viti per unità da 2,5” (F in Sezione 1.3), fissate il disco alla slitta con un cacciavite.
4. Ora che il disco è fissato sulla slitta stringetene le estremità e infilatela nel vano scelto. Spingetela finché non sentirete un click che ne segnala il corretto ancoraggio.
   **Se dovete installare delle ulteriori unità da 5,25” rimuovete la cover metallica adiacente a quella plastica del vano unità.

1 & 2

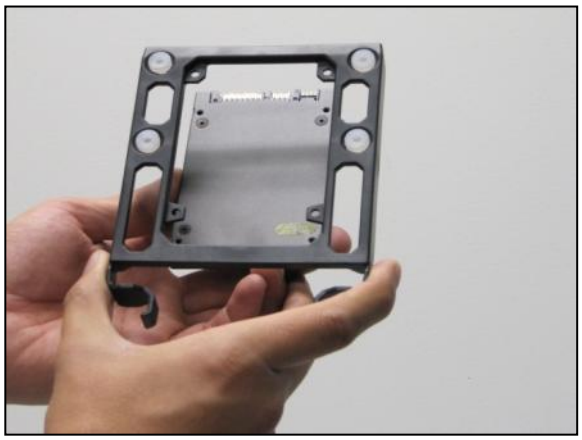

3

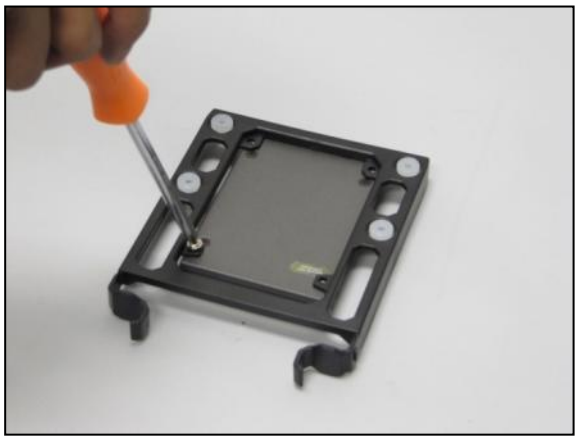

4

2.8 Sistema di gestione dei cablaggi

C'è un compartimento destinato alla gestione dei cablaggi tra il vassoio della scheda madre e il pannello laterale destro dove trovate anche degli agganci per fissare le fascette per i cavi. Potete posizionare i cavi non utilizzati in questo compartimento o veicolarli verso le unità.

Selezionate i cavi che volete fare passare attraverso i fori dietro il vassoio della scheda madre. Tirateli attraverso i fori verso il lato destro del cabinet.

Utilizzate le fascette fornite a corredo per fissare i cavi in posizione. Le fascette possono essere ancorate agli agganci posizionati sul retro del vassoio della scheda madre.

Per i cavi che saranno riportati alle unità frontali o alle periferiche interne utilizzate il foro più vicino alla destinazione finale del cavo. Collegatelo e tirate la parte eccedente nuovamente verso il lato destro del case.

Utilizzate i fori gommati per gestire i cavi dell'alimentatore. Nel cerchio giallo è visibile uno dei punti di aggancio per le fascette.

Per i cavi che saranno portati direttamente alle unità frontali o alle periferiche interne sono disponibili degli agganci lungo il cestello delle unità interne. Raggruppate i cavi delle unità frontali o delle periferiche interne e fissateli alla struttura utilizzando delle fascette.

Sezione 3

Pannello frontale

3.1 USB 2.0

Collegate il cavo USB del pannello frontale al connettore USB sulla vostra scheda madre. Consultate il manuale della vostra scheda madre per assicurarvi che rispetti il seguente schema elettrico:



Pin	Signal Names	Pin	Signal Names
1	USBPower1	2	USBPower2
3	NegativeSignal1	4	NegativeSignal2
5	PositiveSignal1	6	PositiveSignal2
7	Ground1	8	Ground2
9	Key(No Connection)	10	Empty Pin

3.2 USB 3.0

Il P280 dispone di due porte USB 3.0 frontali ed è dotato di un connettore interno per la scheda madre. Per attivare le porte USB 3.0 sul pannello frontale:

1. Identificate il connettore USB 3.0 sulla scheda madre.
2. Collegate il connettore USB 3.0 alla scheda madre. Verificate di aver allineato il connettore con l'orientazione appropriata in modo tale da non danneggiare i piedini del connettore sulla scheda madre.

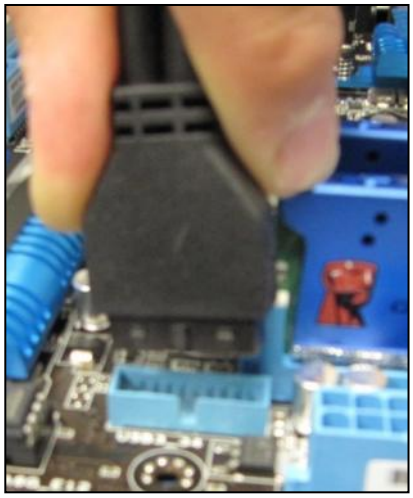

Allineate correttamente il connettore onde evitare di danneggiarne i piedini

3.3 Porte AC’97 / HD Audio

All’interno del P280 ci sono due connettori standard Intel® a 10 pin conformi alle specifiche AC’97 e HDA (High Definition Audio) collegati al pannello frontale.

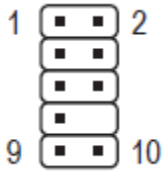

Pin	Signal Names (HDA)	Pin	Signal Names (AC’97)
1	MIC2L	1	MIC In
2	AGND	2	GND
3	MIC2R	3	MIC Power
4	AVCC	4	NC
5	FRO-R	5	Line Out(R)
6	MIC2_JD	6	Line Out(R)
7	F_IO_SEN	7	NC
8	Key (no pin)	8	Key (no pin)
9	FRO-L	9	Line Out(L)
10	LINE2_JD	10	Line Out(L)

Potete collegare uno o l’altro a seconda della vostra scheda madre. Localizzate i connettori audio interni della vostra scheda madre o della scheda audio e collegateli ai rispettivi cavi audio. Consultate il manuale della vostra scheda madre o scheda audio per verificare lo schema elettrico dei piedini. Anche se il vostro sistema supporta entrambi gli standard utilizzate solo un connettore.

3.4 Connettori pulsante di accensione / Reset / LED di attività degli HDD

Collegati al pannello frontale ci sono i cavi dei LED di alimentazione e di segnalazione dell’attività dei dischi così come quelli per il pulsante di accensione e quello di reset. Collegateli ai rispettivi connettori presenti sulla scheda madre. Consultate il manuale della vostra scheda madre per localizzare i connettori. Per i LED i fili colorati sono quelli positivi (+). I fili neri o bianchi sono negativi (–). Se i LED non si accendono quando il sistema viene avviato provate a invertire il collegamento. Per maggiori informazioni su come collegare i cavi per i LED consultate il manuale della scheda madre.

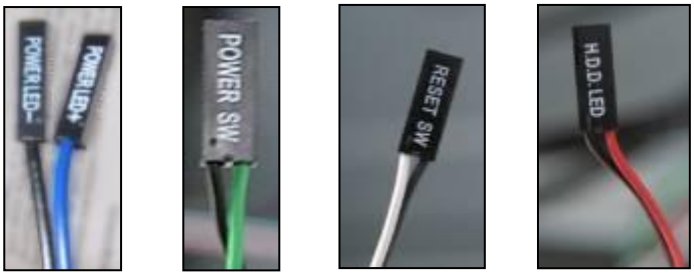

Connettori del pannello frontale.

Nota: La polarità (positivo e negativo) non conta per gli interruttori.

3.5 Modificare i connettori per la scheda madre

In alcune situazioni può essere necessario riconfigurare la disposizione dei pin di un connettore verso la scheda madre, ad esempio quello USB, quello audio o altri connettori del pannello frontale, come ad esempio quello del pulsante di accensione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione consultate il manuale della scheda madre ,o visitare il sito Web del produttore della scheda madre, per identificare lo schema elettrico necessario per il connettore. Vi consigliamo inoltre di disegnare uno schema tecnico prima di modificare i collegamenti in modo da avere la possibilità di ricostruire correttamente il circuito in caso di errori.

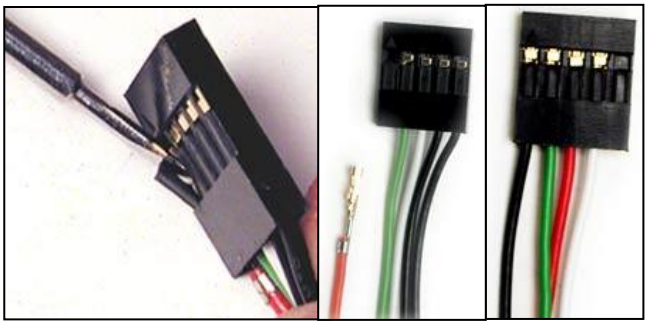

Front panel headers

Individuate i fili da rimuovere per poter riconfigurare correttamente lo spinotto secondo lo schema elettrico della porta USB della scheda madre (consultate il manuale della scheda madre). Lavorando su un connettore alla volta con un piccolo cacciavite a taglio, o uno strumento analogo, sollevate la linguetta nera accanto ai morsetti dorati (quadrati). In questo modo sarà possibile estrarre facilmente i connettori dallo spinotto.

Rimuovete lentamente il pin dal connettore, facendo attenzione a non danneggiare i fili, i connettori o i pin. Ripetete questi passaggi per ogni filo da modificare.

Reinserite lentamente il pin nello slot appropriato del connettore facendo attenzione a non danneggiare i fili, i connettori o i pin, quindi richiudere la linguetta nera sollevata nel passaggio 1. Ripetete questi passaggi per ogni filo da modificare.

Sezione 4

Sistema di raffreddamento

4.1 Ventole incluse

Il P280 dispone di due ventole TwoCool™ da 120 mm installate nella parte superiore e di una TwoCool™ da 120 mm nella parte posteriore. Queste ventole sono dotate di un interruttore a due posizioni nella parte posteriore del case che vi permette di selezionare la velocità di rotazione più adatta alle vostre esigenze. L'impostazione di default è bassa velocità.

Specifiche delle ventole TwoCool™ da 120 mm:

Dimensioni ventola da 120 x 25 mm a due velocità
Tensione nominale: 12V DC
Tensione operativa: 12V±10%

Velocità	Corrente	Flusso d'aria	Pressione statica	Rumorosità	Potenza assorbita
Alta 1.500RPM ±10%	0,30A	1,43 m^3 / min (51,2CFM)	1.21 mm-H_2O (0,05 inch-H_2O)	27,9 dBA	3,6W
Bassa 900RPM ±10%	0,18A	0,84 m^3 / min (30,1CFM)	0.49 mm-H_2O (0,02 inch-H_2O)	16,9 dBA	2,2W

4.2 Ventole opzionali

Il P280 permette di installare sino a quattro ventole opzionali. I vani sono così disposti:

- 2 vani frontali per ventole da 120 mm
- 2 vani interni per ventole da 120 mm

Ventole frontali da 120 mm

Potete installare queste ventole utilizzando due delle viti lunghe fornite in dotazione (G nella Sezione 1.3). Allineate le ventole con i fori delle viti e avvitatele negli angoli superiore sinistro e inferiore destro (vedere figura).

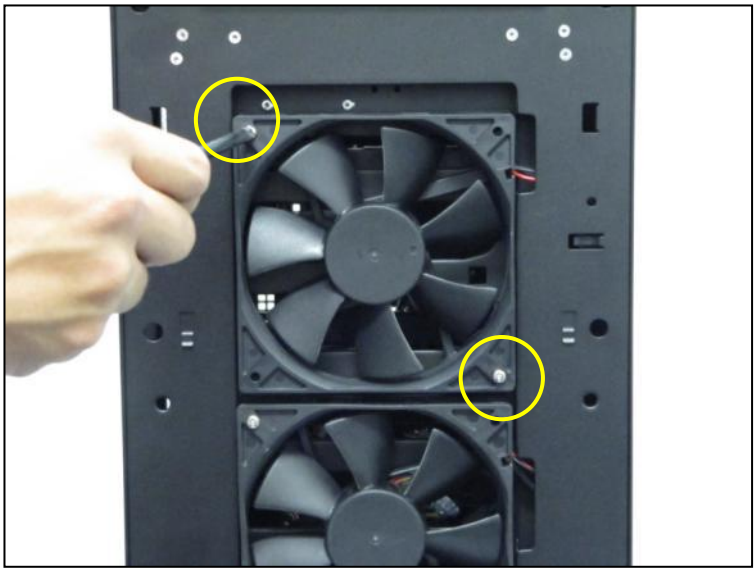

Assicuratevi di fissare le ventole nell'angolo superiore sinistro e in quello inferiore destro.

Ventole interne da 120 mm

Subito dopo la zona dei vani per le unità da 3,5” ci sono due spazi per installare delle ventole da 120 mm..

1. Allineate le ventole con i piedini in corrispondenza dei fori di fissaggio.
2. Spingete la ventola all’interno dello slot finché non sentirete un click che segnala il corretto fissaggio della ventola tramite i due agganci laterali.

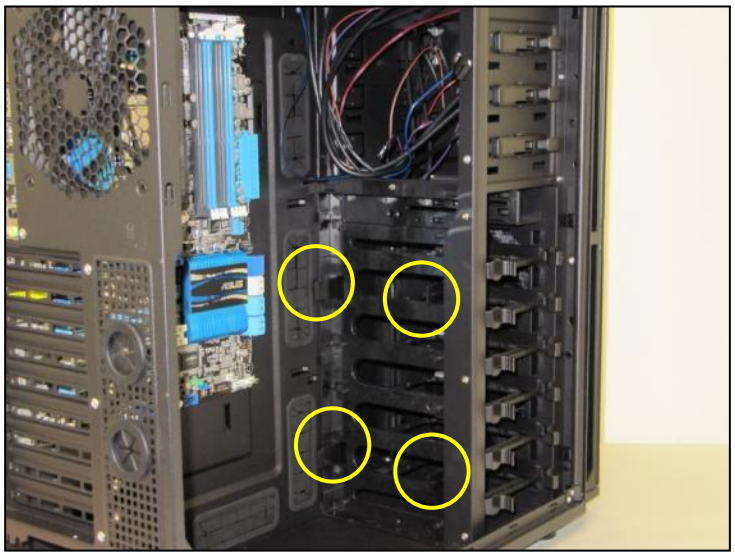

Allineate le ventole con i piedini in corrispondenza dei fori di fissaggio.

Fissate la ventola spingendola verso i vani da 3,5” finche non sentite scattare in posizione i ganci laterali.

4.3 Filtri aria

Nel P280 ci sono due filtri removibili e lavabili. Uno è posizionato nella parte frontale e il secondo sopra la presa d'aria dedicata all'alimentatore. Potete accedere al filtro frontale semplicemente aprendo lo sportello mentre per rimuoverlo è sufficiente una pressione sulle due linguette superiori.

Nota: di tanto in tanto sarà necessario lavare i filtri aria. Non lavarli infatti causa un aumento della temperatura interna al cabinet e potrebbe causare instabilità. Vi consigliamo di controllare i filtri almeno una volta al mese. La frequenza dei controlli può variare e dipende sostanzialmente dall'utilizzo del PC (gli utenti che mantengono il sistema in funzione 24/7 dovranno molto probabilmente controllare/lavare i filtri più spesso degli utenti che non utilizzano il PC tutti i giorni) e dalle condizioni ambientali.

Per rimuovere il filtro frontale è sufficiente una lieve pressione sulle due linguette superiori.

Il P280 dispone di un filtro aria per l'alimentatore che può essere sbloccato e rimosso per le operazioni di manutenzione o bloccato in posizione per il trasporto. Per rimuoverlo spingete le estremità del filtro verso il basso e successivamente tiratelo verso l'esterno utilizzando l'apposita linguetta. Potete bloccarlo spingendo la linguetta verso l'alto (solo dopo che il filtro è completamente all'interno del case).

Spingete le estremità del filtro verso il basso per sbloccarlo

Tirate verso l'esterno utilizzando l'apposita linguetta per rimuoverlo.

Antec, Inc.
47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA94538
tel: 510-770-1200
fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.
Stuttgartstraat 12
3047 AS Rotterdam
The Netherlands
tel: +49-40-226139-22
fax: +31 (0) 10 437-1752

Technical Support
US &Canada
1-800-22ANTEC
customersupport@antec.com

Europe
+31 (0) 10 462-2060
europe.techsupport@antec.com
www.antec.com

© Copyright 2011 Antec, Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.